

# Foster

型號：7330 245  
崁入式三口電磁爐

## 使 用 暨 安 裝 說 明 書

華財企業股份有限公司

C O B E n t e r p r i s e L t d

<http://www.my-kitchen.com.tw>  T31361  
RoHS

總公司：231 新北市新店區永平街 82 號

TEL: (02) 2941-6382 FAX: (02) 8668-8974

親愛的用戶：

本公司在此首先感謝您選用 Foster 電磁爐。請在安裝及使用前，先仔細詳讀本手冊後得以擁有最佳使用狀況及壽命。本手冊必須小心保存，以備日後參考。如果你要讓電磁爐給非您本人使用時，請確認已提供給他參考使用書，仔細詳讀後再來操作機器。

## 安全

### 使用前的預防措施

使用說明書是本產品的一部份，必須如同產品的使用壽命一樣被完整地保存，我們建議您在使用本產品之前先仔細閱讀產品說明書。

安裝產品請由專業人員根據安裝說明作業。本產品僅限於家用。

- 打開產品與配件的包裝。
- 產品安裝與電線連接必須由專業技術人員安裝；原廠與代理商拒絕接受產品的損壞，是由於錯誤的安裝與錯誤電源的連接而導致產品的損壞的責任。
- 使用時，此產品必須安裝並固定於廚具的檯面上。
- 本產品僅限於家庭烹煮食物；排除非家庭用途，包括營業用或是工業用途。
- 將陶玻璃上的貼紙與黏膠全部去除掉。
- 禁止任意修改本產品。
- 電磁爐的爐面不可當成一般廚房操作用檯面。
- 產品電線要接地並符合台灣的用電標準。
- 禁止使用一般常用的延長線接到產品的電線。
- 本產品不可安裝在洗碗機或是洗衣機或是烘乾機的上方，因為產生的蒸氣會損壞機器。

### 當產品使用中

- 當使用電磁爐結束後請關閉電源開關。
- 使用油脂與其他易燃性油時請特別留意：這些都是容易引燃的物質。
- 在使用本產品時與使用後，請小心操作以免被燙傷。
- 請確認沒有任何電器的電線接觸到電磁爐爐面或是已經煮熟的鍋具。
- 具有感應磁性的物體（如信用卡、隨身碟、計算機等）請勿放置在操作中的電磁爐上或是旁邊。
- 請勿放置除了鍋具之外的含有金屬物件於電磁爐上。這會引起不正確的電磁爐啟動感應或是加熱，導致物件融解或是造成身體的燙傷。
- 有金屬物件如刀子，叉子，湯匙以及鍋蓋等，請勿放置在電磁爐爐面上，以免因電磁爐啟動而加熱變燙，甚至於造成燙傷。
- 不可以使用棉布或是合成材料物質或是其他物件將電磁爐蓋住，這會可能因為錯誤操作導致電磁爐加熱因而使遮蔽物件燃燒起火。
- 本產品設計並非是提供給如幼童、身體殘障、知覺與心智障礙，或是缺少使用經驗與知識的人使用；除非是旁邊有使用經驗與知識的人給予教導或協助，並且負責他們的安全。
- 禁止幼童使用本產品或是讓幼童把電磁爐當成玩具玩耍。
- 清潔與保養時，除非有監護人在旁邊照料，否則禁止幼童操作。

## 預防電磁爐的損壞

- 鑄鐵鍋具底部或是受損的鍋具（不是搪瓷的鑄鐵鍋具），可能會造成爐面的刮傷。
- 砂礫或是其他有侵蝕性（例如金剛刷）的材料會刮傷爐

面。

- 請小心預防不要讓物件從電磁爐上方高處落下，可能造成陶瓷玻璃爐面的破損。
- 請依據產品使用說明書，並確保產品的空氣通風對流良好。
- 不可讓鍋具敲擊到電磁爐陶瓷玻璃爐面的角落。
- 不可放置空的鍋具或是讓已經煮乾的鍋具在電磁爐陶瓷玻璃爐面上。
- 糖、合成纖維材料或是鋁箔紙不可碰觸到感應加熱區（當這些溶化後），陶瓷玻璃冷卻時可能造成陶瓷玻璃破裂：當電磁爐啟動前，請立即將這些物件全部從感應加熱區移除（小心：不要被燙傷）。
- **警告：火災的危險：**不可放置物件於加熱區上面。
- 禁止放置任何東西蓋住觸碰控制區。
- 假如在電磁爐下方有配置抽屜，請確認電磁爐底部與抽屜的距離不得少於2公分。這是要保持電磁爐良好而且正確的通風的要素。
- 禁止將任何易燃的物品（例如：化學的噴劑）在電磁爐下方的抽屜中。抽屜以及放置的刀叉或是其他物件必須要能防熱。

## 預防電磁爐的故障

- 如果已經確認電磁爐故障，請將電磁爐開關關閉並切斷電源供應。
- 如果陶瓷玻璃破裂或是有裂痕，則必須插頭拔下或是將電源供應切斷並通知代理商前來維修。
- 故障的電磁爐必須是代理商的技術人員才可維修，禁止自行將故障的電磁爐拆開。
- **警告：**如果電磁爐陶瓷玻璃破裂，請將電磁爐開關關閉並切斷電源供應，以避免引起觸電的危險。

- 電線損壞時，必須由代理商技術人員更換。

## 其它的保護事項

- 請確認使用的鍋具必須放置烹飪區的中央，而且鍋具的底部必須等於或是大於烹飪區範圍。
- 針對有使用心律調整器的使用者，電磁爐所產生的磁場可能會影響心律調整器的運作，我們建議您請於購買前先行詢問購買廠商或是代理商，或是您的醫師有關訊息。
- 不要使用鋁質、劣質的搪瓷或是合成材料的鍋具：這些物質可能會在使用電磁爐時融化在烹飪區域。



無論是使用不合適材質的鍋具，或在非電磁性鍋具上使用任何電磁感應轉接板，以上都無法適用在保固條件範圍。在這種情況下使用不適當的鍋具，及使用轉接板所造成任何爐具或財物損失，製造商可以不負以上責任。


# 產品的說明

## 技術資料

型號	消耗功率	位置	直徑	正常功率	最大功率	雙最大功率	最小偵測直徑
7330 245	7400W	左	260mm	2600W	3300W	3700W	120mm
		中	180X220mm	2100W	2600W	3700W	110mm
		右	180X220mm	2100W	2600W	3700W	110mm

## 控制面板說明

Control panel

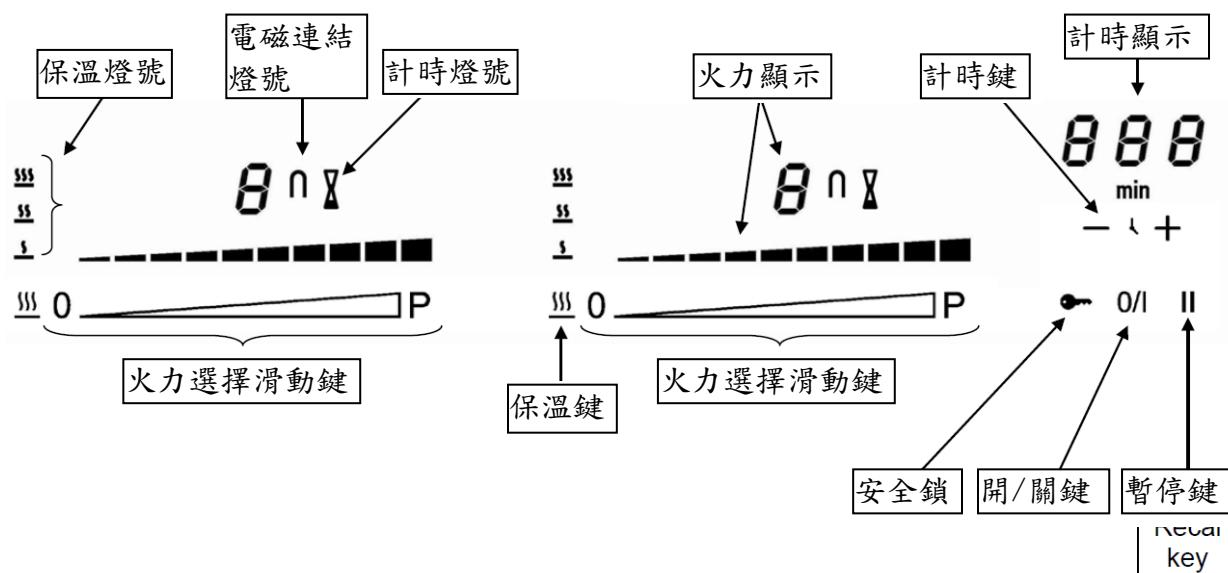

## 產品的使用 顯示符號的意義

顯示符號	說 明	功 能
0	零級火力	烹煮區域已經啟動
1...9	火力等級	選擇烹煮火力
U	鍋具偵查功能	沒有放置鍋具或是放置的鍋具不適用本產品
E	錯誤訊息	電子操作故障
H	餘熱顯示燈	烹煮區域還有高溫
P	最大加熱等級	最大加熱等級已經啟動
II	兩個最大加熱等級	特大加熱等級已經啟動
U	保溫功能	自動保持溫度在 42、70、94°C
II	停止與繼續	暫停功能

## 產品的通風

產品內部冷卻系統會自動執行，當內部電子機板熱度達到一個限度，排熱風扇會低速運轉；當電磁爐密集使用時，排熱風扇會高速運轉，當電磁爐內部電子系統開始降溫或是停止工作時，排熱風扇會降低轉速或是停止運轉。

## 開始操作與電磁爐的控制

### 在第一次使用之前

先使用沾濕的乾淨棉布擦拭陶瓷玻璃面，然後用乾布擦乾。不可使用去污劑清潔有可能造成陶瓷玻璃上有藍色的痕跡。

### 電磁爐的原理

烹飪區下方的電磁線圈當被啟動時它會產生電磁場，並在強磁性的鍋具金屬板底部產生感應電流，這個結果使得在放置在烹飪區上方的鍋具被加熱。

當然這必須配合使用適合電磁爐的鍋具，您可查詢鍋具使用說明書，或是鍋具廠商：

- ．推薦適合的鍋具（具有弱磁性均可）：鑄鐵及鐵的鍋具、搪瓷的鍋具、不鏽鋼鍋具等含強磁性的底部。
- ．不適用的鍋具：銅的鍋具，純不鏽鋼鍋具、鋁質、玻璃的、木頭、陶瓷、石頭材質等鍋具。
- ．電磁爐會自動適應烹飪區大小的鍋具，如果使用直徑太小的鍋具電磁爐不會動作。鍋具的底部直徑不同，烹飪區域會有不一樣的電磁感應。
- ．如果鍋具不適合電磁爐，顯示區會出現[ U ]的符號。


### 觸控開關

您的產品配備有電子式感應觸控開關，當你的手指輕碰標示位置，相對應的指令就會被啟動，燈號的變化會顯

示在控制面板上，例如顯示字母以及”嗶”的聲響。  
請每次僅碰觸一個符號標示。

## 火力選擇區”滑動控制”與時間設定區

使用滑動控制來調整電磁感應區火力的大小，當您的手指在滑動控制鍵上滑動時，你就可以調整電磁感應區上的加熱等級。

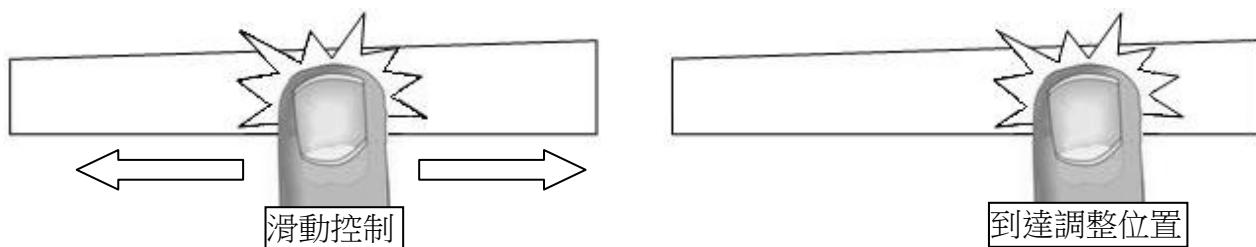

## 開始操作

你必須先操作電磁爐，然後控制面板會顯示：

### 啟動/關閉電磁爐

動作	控制面板	顯示
啟動	輕碰觸[0/1]鍵	[0]
關閉	輕碰觸[0/1]鍵	沒有顯示或是[H]

### 啟動/設定/關閉電磁爐

動作	控制面板	顯示
啟動	輕碰觸[0/1]鍵	[0]
設定火力等級	在滑動控制區滑動 向右或向左滑動	[1]到[P]
停止	在滑動控制鍵滑動到[0]	[0]或[H]
關閉	輕碰觸[0/1]鍵	沒有顯示或是[H]

如果在20秒鐘內沒有碰觸任何符號鍵，電磁爐會自動轉換到等待位置。

## 鍋具偵測

鍋具偵測可以保護使用者的安全

鍋具偵測動作：

- 假如沒有鍋具在加熱感應區，或是鍋具不適用於電磁爐，在此情況下如果增加加熱級數時，火力顯示器會顯示[U]的符號。當您重新放置正確適用的鍋具在電磁爐上時，這個顯示符號便會消失。
- 如果鍋具從加熱感應區移開時操作會自動停止，火力顯示器會顯示[U]的符號，當鍋具放回加熱感應區時，這個符號會消失，加熱感應會保留先前設定的火力加熱級數持續動作。

使用過後，關閉電磁感應器後，這個[U]符號會消失。

## 餘熱指示顯示

當您使用完電磁爐並關掉開關後，加熱區依舊還是很燙，而顯示區會顯示出[H]的符號。

當餘熱指示[H]的符號不見了，加熱區也許已經沒有燙傷人的危險了。

當餘熱顯示符號[H]亮的時候，不要去碰觸爐面以免燙傷，也不要放置對熱度有敏感性的物品，以免有造成燃燒的危險。

## 最大加熱[P]與雙加熱功能[//]

最大加熱功能[P]與雙加熱功能[//]給予電磁爐加熱區域最大功率輸出加熱。

如果這個功能被啟動後，加熱區會以最大功率輸出加熱10分鐘。最大加熱功能屬於預熱用途，例如快速加熱大量的水，就好像煮麵、水餃等。

## 啟動/關閉最大加熱功能

<u>動作</u>	<u>控制面板</u>	<u>顯示</u>
啟動	輕碰觸[0/1]鍵	[0]
啟動最大加熱	滑動控制鍵上，向右滑動到末端，或是直接碰觸滑動控制鍵的[P]	[P]
停止	滑動控制鍵到[0]或直接碰觸[0]	[9]到[0]或[H]
關閉	輕碰觸[0/1]鍵	沒有顯示或是[H]

## 啟動/關閉雙加熱功能

<u>動作</u>	<u>控制面板</u>	<u>顯示</u>
啟動	輕碰觸[0/1]鍵	[0]
啟動最大加熱	滑動控制鍵，向右滑動到末端，或是直接碰觸滑動控制鍵的[P]	[P]
啟動雙加熱	再碰觸一次[P]	[#]
停止	滑動控制鍵到[0]或直接碰觸[0]	[9]到[0]或[H]
關閉	輕碰觸[0/1]鍵	沒有顯示或是[H]

## 火力的自動管理

每個電磁加熱器都有最大火力功能[P]，當其中有一個最大功能啟動時，為了使能獲得超過最大火力的輸出，電磁爐內部控制系統，會自動調整其他使用中的電磁感應器輸出功率，顯示器會先閃動數字9幾秒鐘後，然後會出現調整過後的加熱等級：

電磁感應區	其他的電磁感應區:(例如:最大加熱等級是9)
[P]出現在顯示器	其他的電磁感應器從[9]改變到[6]或[8]

## 定時器

定時器可以同時間設定三個電磁感應器，每個電磁感應器可設定不同的時間，可以設定加熱的時間(從0到999分鐘)。

## 設定與修改加熱的時間

動作	控制面板	顯示
啟動	輕碰觸[0/1]鍵	[0]
火力等級選擇	碰觸滑動控制鍵	[1]到[P]
設定計時器	同時碰觸[-]與[+]的計時鍵出現 X。 若設定 2 個以上的計時器，同時碰觸 [-]與[+]可切換計時器的區域'。	000
減少設計時間	輕碰觸[-]鍵	[60]到 59,58....
增加設計時間	輕碰觸[+]鍵	時間增加

當設定完成後，閃爍的[min]指示燈幾秒鐘後停止，設定時間已被確認並開始動作。

當設定2個以上的計時區域，指示燈X會出現不同的亮度，較亮的符號表示屬於該區域的時間，同時碰觸[-]與[+]的計時鍵，可切換不同區域的顯示時間。

### 停止定時器的時間設定

動作	控制面板	顯示
設定計時器	同時碰觸[-]與[+]的計時鍵，切換到要關閉的計時區域，出現較亮 X。	剩餘時間
停止計時器	輕碰觸[-]鍵	顯示[000]

如果還有其他要關閉的感應器時間，請重複此動作

### Egg定時器的功能

Egg定時器是一個獨立的功能，當啟動電磁爐時此功能會立即停止。

動作	控制面板	顯示
啟動	輕碰觸[0/1]鍵	[0]
設定計時器	同時碰觸[-]與[+]的定時鍵	顯示[000]
減少設計時間	輕碰觸[-]鍵	[60]到 59,58....
增加設計時間	輕碰觸[+]鍵	時間增加

幾秒鐘後時間已確認，[min]停止閃動，同時計時器啟動。

## **設定的時間終止電磁感應器自動停止**

當設定加熱時間終止，定時顯示器會有[000]閃爍及警示聲響然後電磁爐加熱區停止動作。

如果要停止警示聲與[000]的閃爍請同時輕碰觸[-]與[+]鍵。

**警告：**當設定計時器時，請留意鍋具內的食物或是水不要被煮乾，或是湯汁外溢。

## **電磁感應器自動加熱**

每個電磁感應器均有自動加熱功能，開始啟動時在固定的時間內以最大的火力輸出，然後會降到預先設定的加熱等級。

<u>動作</u>	<u>控制面板</u>	<u>顯示</u>
啟動	輕碰觸[0/1]鍵	[0]
加熱等級選擇 (例如第<7>級)	碰觸滑動控制鍵，在[7]的位置停住3秒鐘	[7]閃爍並出現[A]

## **關閉電磁感應器自動加熱**

<u>動作</u>	<u>控制面板</u>	<u>顯示</u>
加熱等級選擇	碰觸滑動控制鍵	[0]到[9]

## **暫停功能**

這個功能會暫時關閉所有電磁感應器的動作，也可以重新恢復動作。

<u>動作</u>	<u>控制面板</u>	<u>顯示</u>
啟動暫停功能	碰觸[II]鍵	[II]與控制燈亮
解除暫停功能	碰觸[II]鍵後，再碰觸會移動的火力滑動控制鍵	恢復原先設定

## **記憶功能**

在關閉電磁爐[0/1]鍵後10秒內再次啟動，可以記憶最後一次的所有設定。

- 所有電磁感應器的設定火力(最大火力)
- 電磁感應器計時器設定的時間
- 保溫功能
- 電磁感應器的自動加熱

操作程序為：

動作	控制面板	顯示
關閉後10秒內再次啟動	輕碰觸[0/1]鍵	[II]指示燈閃動
啟動記憶功能	碰觸[II]鍵	恢復原先設定

- 碰觸電磁爐的[0/1]鍵
- 在指示燈開始閃動時碰觸[II]鍵
- 關機前最後一次的設定會重新啟動。

### “保溫”功能

這個功能可以達到並且自動保持固定的溫度，有42°C，70°C，或94°C三個溫度。

這個功能可以避免湯汁外溢，以及避免鍋具底部加熱太快。



### 設定,開始“保溫”的功能

動作	控制面板	顯示
42°C設定	碰觸 <del>III</del> 鍵1次	[U]與[ <del>上</del> ]
70°C設定	碰觸 <del>III</del> 鍵2次	[U]與[ <del>下</del> ]
94°C設定	碰觸 <del>III</del> 鍵3次	[U]與[ <del>左右</del> ]
停止	碰觸滑動控制鍵 或是碰觸 <del>III</del> 鍵直到[0]出現	[0]到[9] [0]

保溫功能最長持續時間為2小時。

## 兩個電磁感應器的連結 ▶

這個功能可以讓兩個電磁感應器(中間、右邊)，在同一時間由中間感應器來控制，就像控制一個電磁感應區一樣（兩個電磁感應器同步動作）。此時最大火力是無法操作。

動作	控制面板	顯示
啟動電磁爐	碰觸[0/1]鍵	[0]
啟動電磁感應器的連結	請同時碰觸，中間與右邊連結的兩個電磁感應器 	[0]與[0]
調整連結火力	滑動中間的滑動控制鍵	[1]到[9]
停止連結	請同時碰觸，中間與右邊連結的兩個電磁感應器 	[0]

## 安全鎖功能

為避免誤觸控制區域的開關，電磁爐有特殊的安全鎖設計(除了On/Off開關鍵[0/1]之外)。

## 鎖住觸控面板

要清潔陶瓷玻璃面板時關閉電磁爐，為了避免啟動電磁感應器，這時安全鎖可以鎖住整個控制系統(除了電源開關鍵0/1外)。

動作	控制面板	顯示
上鎖	輕碰觸[  ]6秒鐘不放	安全鎖指示燈燈亮
解鎖	輕碰觸[  ]6秒鐘不放	安全鎖指示燈熄掉

## 加熱烹煮的建議

### 鍋具的材質

適合的材料:鐵、有搪瓷處理的鐵、有強磁性的不鏽鋼、鋁質含有強磁性的底部(請先與鍋具生產銷售廠商確認)。

不適合的材料:沒有強磁性底部的鋁與不鏽鋼、銅質、


玻璃、陶瓷、瓷等。

請先行以下列方法確認：

- 放一點水在鍋具內，然後將鍋具放在加熱區上，並將加熱等級設定在第[9]級，鍋具內的水必須要在幾秒鐘內就能被加熱。
- 磁鐵可以黏住鍋具底部。
- 有些鍋具太薄或不平或其他因素，當放置於加熱區加熱時會有一點共振噪音，這並不代表故障或是會影響到整個加熱過程。

鍋具必須經由製造廠商確認適用於電磁爐。

無論如何這是必須先確認，即使是有些宣稱可以使用於電磁爐的鍋具，都可能有不適用電磁爐的材質與設計。當您購買這些鍋具時，原廠建議必須先確認這些問題，至少請參考下列情況敘述：

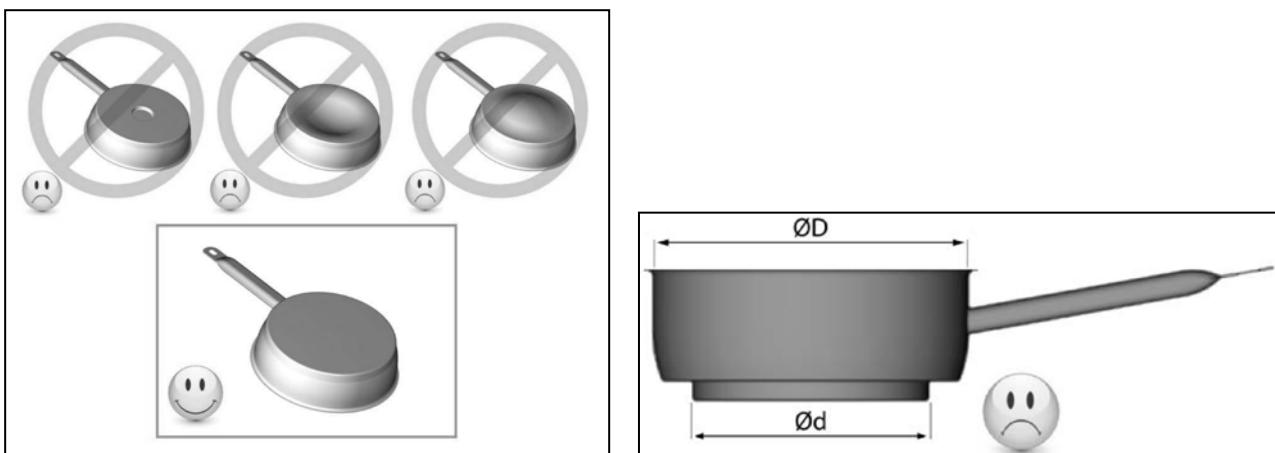

鍋具底部直徑( $\phi d$ )如果小於電磁感應區，熱效率會比較差；有時候鍋具說明的標示( $\phi D$ )，不代表這個鍋具底部的直徑公分。

### 鍋具底部的直徑

在電磁爐加熱區域，會有標示鍋具底部直徑的限制，它會自動感應到鍋具的底部。重點是這些鍋具底部必須要能對應加熱區的大小直徑。

為了使您的電磁爐有最高的能源效率，請將鍋具中心對正加熱區中央。

## 設定加熱火力的範例

(請參考下列表格)

1 到 2	融化奶油	調味醬，奶油，巧克力，動物膠凍
	重新加熱	料理餐的預熱
2 到 3	文火煨, 煉	米，布丁，糖漿
	除霜;解凍	冷凍蔬菜，魚，及其他食物
3 到 4	蒸煮	蔬菜，魚，肉類
4 到 5	水煮	馬鈴薯，煮湯，義大利麵
		新鮮蔬菜
6 到 7	中等熱度的烹煮	肉類，蛋，香腸,臘腸
	即將沸騰	菜燉牛肉，薄肉片捲包碎肉，牛肚
7 到 8	烹煮	馬鈴薯，帶餡油炸麵糰，薄酥餅
9	油炸，煎	牛排，煎蛋餅、煎蛋捲，油炸食物
	煮開水	水
P 與 //	油炸，煎	scallops，牛排
	煮開水	快煮大量的水(煮麵條)

## 保養與清潔

在保養與清潔前，請先將電磁爐插頭拔掉或是專線電源斷路器跳脫。

- ． 少量沾汙時，將濕棉布沾上清潔沙拉脫稀釋液擦拭，再用清水擦拭，最後用乾布完全擦乾。
- ． 菜瓜布、金剛刷以及具腐蝕性的高酸鹼清潔劑，必須避免使用，以免造成電磁爐爐面的受損。
- ． 不可以使用蒸氣或是加壓方式的物品來清潔。
- ． 不可以使用會造成陶瓷玻璃受損的產品清潔(可以使用本公司進口的陶玻璃專用刮刀清潔)。
- ． 確認要放置加熱區上的鍋具是乾的而且清潔。確認沒有汙漬沙粒或灰塵在電磁爐爐面或是鍋具上。粗

- 糙的鍋具底部在爐面移動時會刮損爐面。
- 當蒸煮時有糖分、果醬、糊狀物從鍋具滿溢出來的時，必須立即清除，以免這些汙漬因加熱變焦後會損壞爐面。

## 故障顯示與排除

### 電磁爐加熱區無法啟動：

- 電路與產品有接觸不良的情形。
- 可能是專線電源斷路器跳脫。
- 電磁爐安全鎖被上鎖。
- 感應鍵被油脂或是水遮蔽住。
- 有物件遮蔽住控制鍵。

### 觸控區有符號[U]顯示

- 沒有放置鍋具在加熱區上。
- 鍋具不適用於電磁爐。
- 鍋具底部直徑太小了。

### 觸控區有符號[E]顯示

- 電力系統有問題。
- 請檢查並重新開關專線斷路器。
- 請通知代理商前來維修。

### 有一個或是全部的電磁感應器電源被切斷

- 安全系統功能啟動。
- 你忘了關掉電磁爐的電源的時間太久了。
- 有一個或多個觸控區被遮蓋住。
- 鍋具內已被煮乾且鍋具底部太熱。
- 電磁爐自動降低加熱等級，並自動防止電磁爐內部過熱。

## 電源關閉後持續在通風散熱

- ．這不是電磁爐壞掉，這是在保護產品內部的電子裝置。
- ．通風散熱風扇會自動停止。

## 自動加熱不啟動

- ．當電磁感應器顯示[H]時。
- ．當火力加熱等級在[9]或[P]時。

## 觸控區有符號[U]顯示

- ．程式設定於"保溫"。

## 觸控區有符號[II]顯示

- ．程式設定在"暫停"功能。

## 環境保護



本產品被生產製造執行的功能是：烹煮與加熱食物，禁止其它功能的使用。

製造商與代理商不承擔下列的使用責任：

- ．把產品當成周遭環境的加熱用途。
- ．任意拋棄本產品的包裝材料在住家周遭環境。
- ．將產品的不同包裝材料分開，選擇是否屬於資源回收或是一般的垃圾。



紙箱等其他材料，可再使用；或是歸類於資源回收。電磁爐長期使用後要拋棄處理，請依照環保署與各地方縣市政府廢棄物處理辦法處理之。

我們公司關心環境保護。

我們的Foster產品都使用非污染性的包裝材料。因此這些材料不會破壞環境並可以資源回收。我們公司希望您能將這些包裝材料分類處理正確，請依照環保署廢棄物處理方式以及各地區政府相關規定辦理。



不可以任意拋棄本產品的包裝材料，這有可能造成小孩子重大的危險，特別是塑膠袋部分。  
甚至您的舊產品必須要正確的廢棄物處理，以免做了錯誤處理方式。這可避免對環境造成汙染或是對人類的健康做出貢獻。




重要：當本產品使用過一段期間要拋棄時不可以當成家庭一般廢棄物，要將拋棄的產品當成資源回收處理，正確的將有用的資源回收處理；並先將電線從中剪斷。

## 安裝說明

安裝本產品須由專業人員執行。並配合相關政府法令規定。

## 如何放置防水條

隨機附有防水條以避免水滲透到廚櫃內部。  
請小心安裝，並參考下圖：

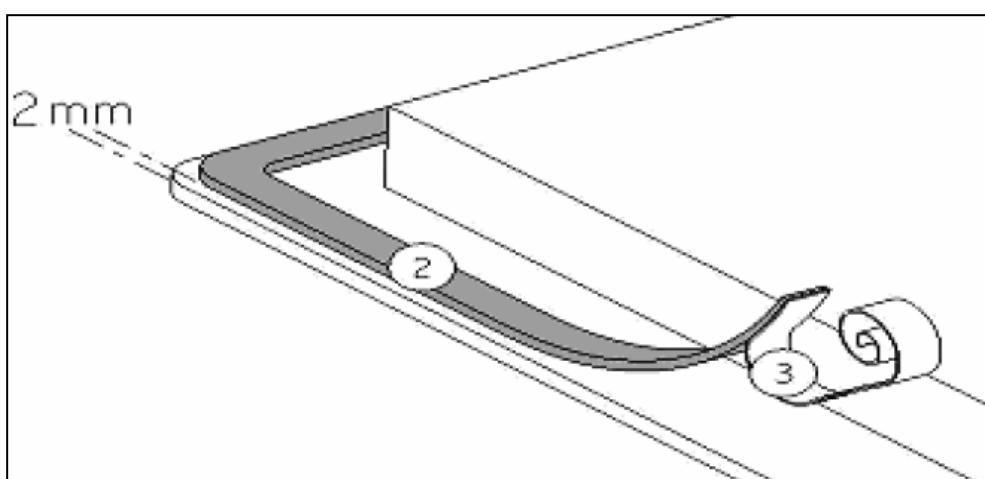

將防水保護條(2)貼在陶瓷玻璃背面，距離外緣2mm。然後將保護紙(3)撕掉。

## 固定-安裝


- 基本挖洞尺寸:810x325mm；(平接安裝請配合檯面施工)。
- 請確保爐面邊緣的距離，後牆與邊牆最小距離50mm以上。
- 本產品在歐盟屬於"Y"級的防熱保護，因此必須要在每一邊有足夠的距離空間，也許電磁爐後邊會有牆壁以及櫥櫃其他單元或是牆壁在側邊，但都不可以有突出物高於電磁爐的上方。
- 櫥櫃或是其他電磁爐的支撑物，或是挖洞邊緣等相關薄片與黏膠，必須要能承受耐熱到100°C的溫度。
- 檯面鋁背牆或是其他材質的背牆必須要能抗熱。
- 櫥櫃檯面會經常接觸到水，為了保護挖洞的木質材料邊緣，必須塗敷防水性膠合劑，以預防水氣滲透到木質材料中。
- 在爐具與檯面接觸的位置，也必須放置止水條，以免湯水從空隙中滲入到櫥櫃內。
- 為了確保電磁爐的排熱通風，請確保電磁爐底部外框與下方物件的距離不得少於2公分。
- 如果在電磁爐下方有配置抽屜，不可以將易燃性物體放在抽屜內(例如打火機，易燃噴劑等)，沒有抗熱性的物件也不可以放入抽屜內。
- 抽油煙機與電磁爐的間距，請參考抽油煙機安裝說明；或是在沒有抽油煙機的說明書之下，最小間距為76公分。
- 電磁爐連接電線必須是接受檢驗合格，電線迴路不要有絆到其他物件，例如抽屜開關時會扯到電路。

## 電線安裝

- 安裝電磁爐時，請參考產品技術資料並由合格電工配置專線，同時遵照相關電工規範實施。
- 專線須配置用電保護安全裝置，檢查電壓瓦數是否可以供應本爐具所需要的電力。
- 產品相關用電資料，請參考電磁爐背面銘排技術資料。
- 產品配線必須要接地，連接無熔絲開關（關閉時接點跟接點之間至少維持3mm以上的距離）。安裝後必需可以方便斷電關閉。
- 電線迴路從主迴路分出，並須要有搭配保護斷路器。
- 

### 無熔絲開關安裝方法：

請將電源線內的（白色）、（黑色）電線，分別接到 **A** 與 **B** 螺絲位置，黃綠色的接地線接到 **C** 的螺絲位置。

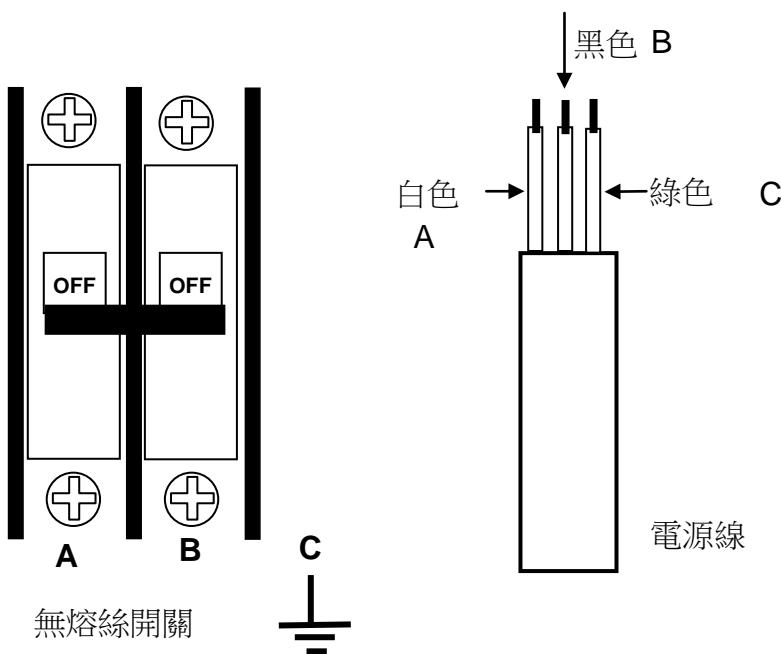

## **注意！**

本產品用電必須使用單相 220-240V; 50/60Hz; 7400W。  
產品電線迴路要接地。

遵照居家電路線路圖配置。

產品電線已連結在電磁爐上。

## **注意！**

請確認產品電線與相關接點均確實鎖緊固定。

代理商與原廠不接受因產品電線安裝不正確或是未做  
接地處理的意外相關責任。

型號	7330245
品名	電磁爐
額定電壓	220-240V
額定頻率	50/60Hz
額定消耗功率	7400W
製造年月或號碼	標示見機體上
製造國家	France
製造廠名稱或商標	Foster
進口商	民夏股份有限公司
地址	新北市新店區永平街 82 號 1 樓
電話	(02)29416382
型式認可號碼	TA104313610549
	 T31361 RoHS

# 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電磁爐 Equipment name						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium ( $\text{Cr}^{+6}$ )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
散熱馬達	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
突波吸收器	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.